
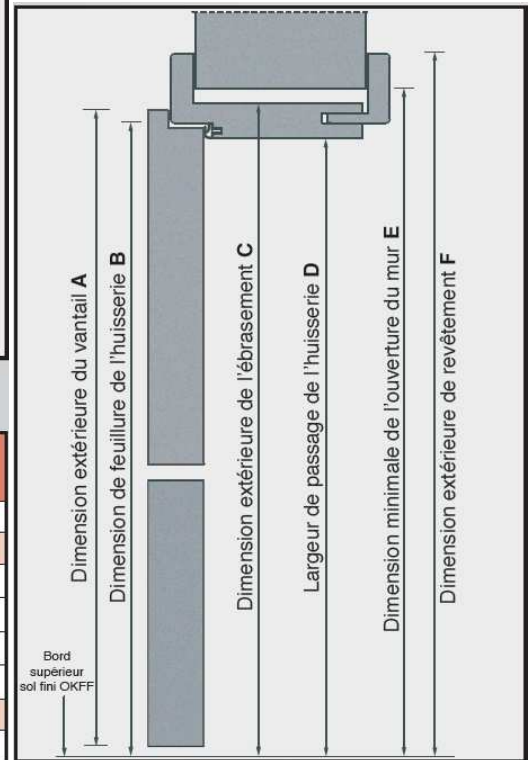


PORTES DECOR A BATTEE


1/ Déterminer la largeur de la feuille de porte

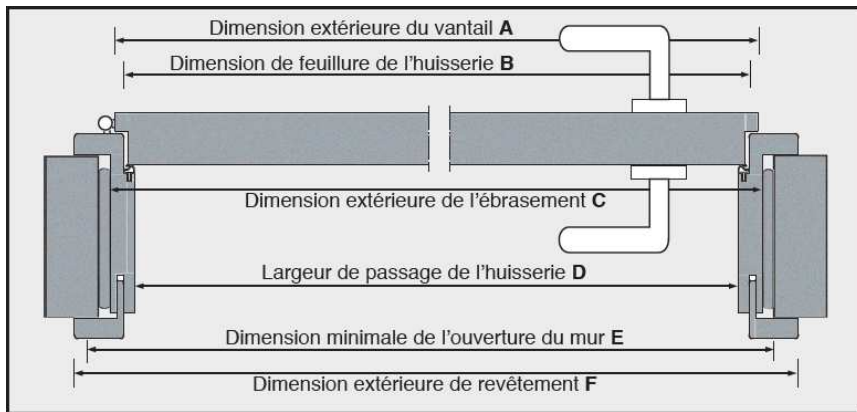

4 LARGEURS DE PORTES

Dimensions de vantail	Dimensions de feuillure d'huissérie	Largeur de passage de l'huissérie	Dimension de l'ouverture du mur (gros œuvre) minimum recommandée	Dimension extérieure de l'ébrasement	Dimension extérieure du revêtement
A	B	D	E	C	F
Largeur →	- 19	- 41	+ 25 + 40	+ 9	+ 91
655	636	614	680 - 695	664	746
755	736	714	780 - 795	764	846
805	786	764	830 - 845	814	896
855	836	814	880 - 895	864	946
Hauteur →	- 5	- 16	+ 20 + 35	+ 9	+ 50
2020	2015	2004	2040 - 2055	2029	2070

2/ Déterminer le sens d'ouvrant

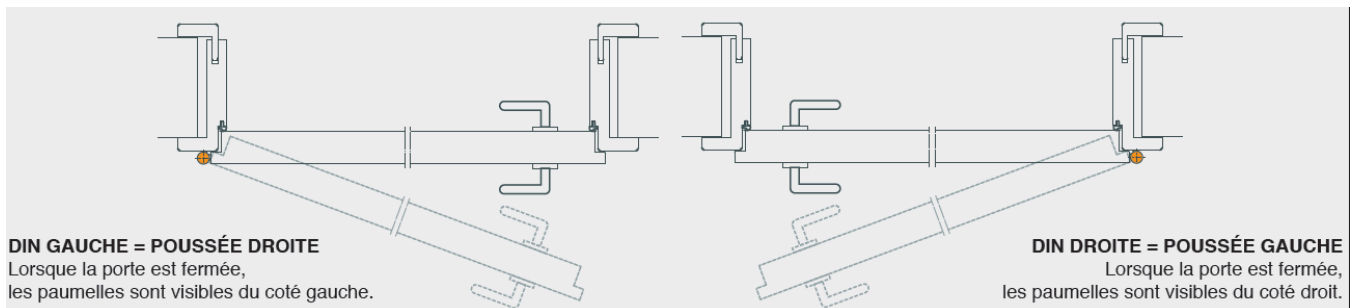

3/ Déterminer la largeur de la huisserie

7 EPAISSEURS DE MUR

Dimension de commande	Épaisseur minimale du mur	Épaisseur maximale du mur
Épaisseur du mur (toutes les données sont indiquées en mm) Domaine d'ajustage du contre chambranle : - 4 à + 16 mm*		
→	- 4	16
70	70	86
100	100	116
125	121	141
145	141	161
165	161	181
185	181	201
205	201	221

*Exception : épaisseurs du mur de 70 et 100 mm : +/- 0 mm / 16 mm